■ 關機注意事項

1. 在機器處於時間 / 室溫模式下完成體溫量測後，機器會自動回到上述模式，不會自動關機，若您欲設定完全關機模式，請按設定鍵進入時間設定畫面或記憶畫面，閒置30秒後，讓機器自行關機。

2. 若機器原本是處於關機狀態下進行量測，則於完成後，閒置30秒機器將會自動關機。若欲轉換成時間 / 室溫模式，請再按設定鍵，完成全程設定，即可轉換模式至時間 / 室溫模式。

■ 電量顯示

當電池電量偏低時，螢幕下方出現電池電量偏低符號。此時應盡快更換新電池，但仍可繼續使用(圖14)。當電池電量低於最低值時，螢幕顯示Err.5字樣、同時電池符號閃爍並發出“嗶”聲(圖15)。

此時除非更換新電池，否則將無法再進行測量。

(圖14)

(圖15)

■ 電池安裝方式

取出：打開電池蓋(圖16-1)。
安裝：請使用一顆CR2032型號鋰電池，正極方式朝下，將電池置入電池座(圖16-2)。

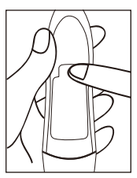
(圖16-1)

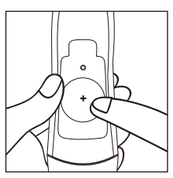
(圖16-2)

■ 超出量測範圍

當受測物溫度超出機器可量測範圍時(0℃~50℃)，畫面將出現Lo或Hi字樣(圖17)。

(圖17)

■ 使用注意事項

■ 清潔保存注意事項

- ☐ 機體請盡量以乾布擦拭即可。
- ☐ 使用前請用乾棉花棒清潔探頭鏡面。
- ☐ 避免將機器長期暴露於高溫下，如直接日照下之汽車內。
- ☐ 避免機器掉落及用力碰撞，探頭鏡頭請避免手指觸摸、並請勿自行拆卸。

■ 量測注意事項

- ☐ 本機採用免耳套設計，不必使用耳套。
- ☐ 請注意量測探頭部位之清潔，並避免耳垢及污水油污堆積於探頭鏡頭而影響紅外線量測結果。
- ☐ 請避免在進食、運動、入浴後30分鐘內量測。
- ☐ 連續量測請盡量間隔1分鐘。如進行短時間連續量測，讀取溫度值有些微誤差乃正常現象，此時請採平均值。
- ☐ 人體溫度無絕對標準值，請盡量於平時量測紀錄個人體溫值，以作為發燒與否之參考。
- ☐ 當操作環境溫度超出本機容許範圍(10℃~40℃)時，畫面出現Err1或Err2字樣(圖18)。
- ☐ 當量測符號 出現並閃爍時，始可再次進行溫度量測。
- ☐ 若螢幕出現Err4(圖18)字樣，表示機器內部發生錯誤，請移回正常操作溫度，若狀態沒改變，請聯絡經銷商。

(圖18)

■ 符號說明

8888	數字顯示
	量測進行中(恆亮)/可開始量測(閃爍)
	耳溫模式
	額溫模式
℃ / ℉	攝氏/華氏
	時間
	電池低電量
	最後一筆讀值/記憶模式

■ 產品規格

型號	TD-1116
量測範圍	0℃~50℃ (32℉~122.0℉)
準確度	36℃~39℃(96.8℉~102.2℉)，誤差在±0.2℃(±0.4℉)，於其他溫度時，誤差在±0.3℃(±0.5℉)
解析度	0.1℃/0.1℉
記憶量	10次
操作環境	10℃~40℃ (50℉~104.0℉)相對溼度95%或以下
保存環境	-25℃~55℃(-13℉~131℉)相對溼度95%或以下
電池	CR2032鋰電池×1

衛署醫器製字第002218號
福爾係經美商Fora Care Inc.監製，並授權商標使用與販售。
製造廠名稱：
泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：
新北市五股區五工二路127號B1-7樓
藥商名稱：
泰博科技股份有限公司
藥商地址：
新北市五股區五工二路127號6樓
福爾台灣網址：www.foracare.com.tw
客戶服務專線：0809-007-868 [週一～週五9:00-18:00]
其他時間，請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。

CE 0123

311-1116100-025
版本4.0
發行日：2014-11

FORA® 福爾 耳額溫槍
EAR & FOREHEAD THERMOMETER

使用操作說明

型號：TD-1116

使用前請務必詳閱原廠之使用操作說明，並遵照指示使用

■ 外觀圖示

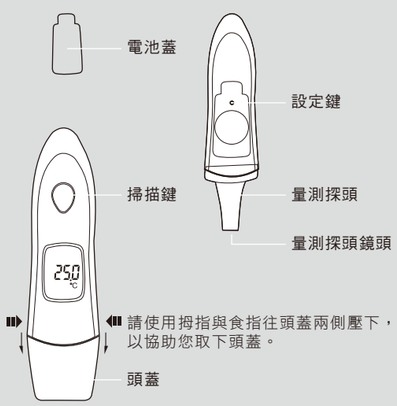

■ 產品簡介

本產品可以經由人體耳道與額頭部位，量測體溫。

■ 本產品的特色

1. 四合一：具備額溫、耳溫、室溫、時間等四種功能。
2. 快速量測：可立即獲得正確結果。
3. 方便經濟：免耳套設計，節省開銷。
4. 電子式紅外線設計：清潔容易。
   (使用前請清潔擦拭，勿用水洗)
5. 操作簡便：以頭蓋自動切換額溫、耳溫。

■ 簡易使用指南－量測方式

耳溫及額溫量測方式之切換，可由取下或蓋上頭蓋方式進行自動轉換。

■ 耳溫量測簡易操作圖

耳溫量測步驟

步驟一　移除頭蓋。

步驟二　使用前請先以乾棉花清潔探頭鏡面。

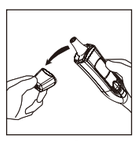
(圖1)

步驟三　按一次電源/記憶鍵開機。螢幕依序顯示到最後一筆體溫值畫面。

(圖2-1)



(圖2-2)

步驟四　將量測探頭置入耳道，保持一定的方向與深度。(因外耳道不是直的，請將耳背輕輕往後上方拉。)

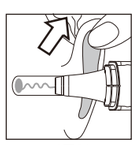
(圖3)

步驟五　按壓掃描鍵一次，直到聽到“嗶”一聲即量測完成。

(圖4)

步驟六　量測完成，螢幕顯示溫度值。



(圖5)

■ 額溫量測模式

步驟一　蓋上頭蓋→按一次電源/記憶鍵，螢幕畫面顯示到最後一筆體溫值畫面。

(圖6-1)



(圖6-2)

步驟二　可選擇下列之一進行量測：

1. 掃描額頭：
   放置太陽穴表面上，耳溫槍距離太陽穴表面2公分內(圖7-1)，按住掃描鍵不放，經太陽穴一端，移動到太陽穴另一端(圖7-2)。

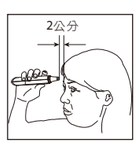

(圖7-1)

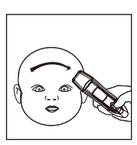
(圖7-2)

2. 定點掃瞄：
   將耳溫槍量測探頭，置於距離太陽穴表面2公分內，按住掃描鍵不放定點掃描太陽穴區域(圖8)。

(圖8)

步驟三　放開掃描鍵後聽到“嗶”一聲，螢幕顯示溫度值。

(圖9)

請注意：

1. 本機有效量測距離為量測探頭放置距離額頭或太陽穴表面2公分內。
2. 額溫量測時，由於皮膚狀況受外界環境影響較大，溫度讀值僅供參考。
3. 量測前受測者請保持在休息狀態，並請將額頭汗水擦乾，以判別正常體溫。
4. 頭髮請不要覆蓋住額頭。
5. 受測者應盡量避免運動後或洗澡完後30分鐘內進行量測。
6. 建議於室內使用，且避開陽光直射或冷暖氣機等出風口進行量測。

■ 時間/記憶/溫度設定及顯示方式

■ 記憶顯示功能

本機具備10次最近量測紀錄。按設定鍵進入記憶模式有 顯示於左側，再以掃描鍵依次瀏覽最近量測紀錄。

■ 設定時間

第一次使用或重新安裝電池後，請先進行時間設定。打開背面電池蓋，請按設定鍵直到出現時間設定畫面(圖10)，可設定小時及分鐘。當數字閃爍時，以掃描鍵調整後再按設定鍵固定即可。

(圖10)

■ 設定溫度單位

按設定鍵直到溫度單位(圖11)出現，以掃描鍵選擇量測單位即可。



(圖11)

■ 顯示方式

本機分成兩種顯示模式：

1. 時間/室溫模式：可按設定鍵數次進入此模式，此時螢幕交替顯示時間及室溫(圖12)。
2. 體溫量測模式：此時螢幕顯示溫度(圖13)。



(圖12)



(圖13)